

アルミ製クリーンボックス CL 取付・取扱説明書

この度は、アルミ製クリーンボックス CL をお買い上げいただきありがとうございます。この取付・取扱説明書の内容にそって正しく施工、ご使用ください。取付・取扱説明書はお読みになった後、お使いになられる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

- 商品の施工、ご使用の際には施工上、安全上のご注意をよくお読みください。
- ここに示した注意事項は施工上、安全上重要ですので記載内容を必ずお守りください。
- 次にかかげる表示は、他の人への危害や、財産への損害を未然に防止するための表示ですので、必ずお守りください。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人的事故(死亡、負傷)、物的損害の発生が予想される内容を示します。

【用途】

クリーンボックスは一時的にゴミを集積し、ゴミが処分されるまでの間保管しておくためのボックスです。それ以外の用途には使用しないでください

【施工上のご注意】



注意

- 設置の際は、レベルを調整し、本体が動くことのないようアンカー等でしっかり固定してください。
- 施工時にモルタル等が本体に付着した場合には、速やかに拭き取ってください。硬化した後に拭き取りますと、表面を痛める原因となりますのでご注意ください。
- 強風で蓋が吹き上げてしまう恐れのある場所、また屋根に積もった雪等が落下する恐れのある場所への設置はご遠慮ください。
- 組み立て完了時には、再度ビス、ボルト類がきちんと締められているかご確認ください。また蓋等の開閉、可動部の不具合がないかをご確認ください。
- みだりに改造、変更をしないでください。
- 改良、改善のため、予告なしに商品の一部を変更する場合がありますのでご理解ください。

【安全上のご注意】



注意

- 蓋の開閉の際には、指や手等を挟まないよう注意し、取手を持って開け閉めしてください。
- 蓋は必ず閉めてください。開けたまま放置すると風であおられ大変危険です。
- 商品をむやみに揺する、乗る、寄りかかる、重いものを載せる等の行為は故障の原因となりますのでおやめください。
- 製品にロープを巻きつけ、荷物移動等の支えに使用しないでください。
- 製品のそばでゴミ等を焼かないでください。(変形の原因となります)
- 製品に電線を巻きつけないでください。(漏電により感電する場合があります)

【ご使用方法】

定期的なお手入れが必要です。

常に清潔に保つよう、定期的なお手入れが必要です。やわらかい布でから拭きしてください。

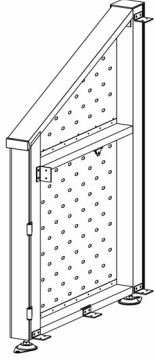
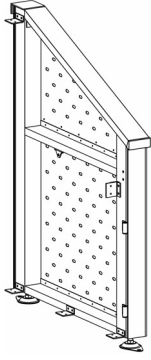
汚れのひどい時は薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、洗剤が残らないよう拭き取ってください。

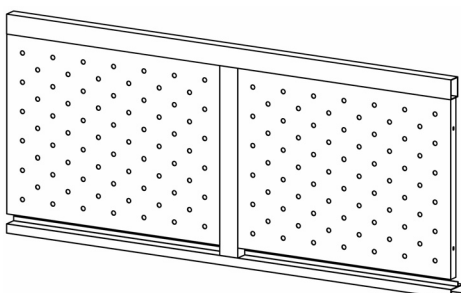
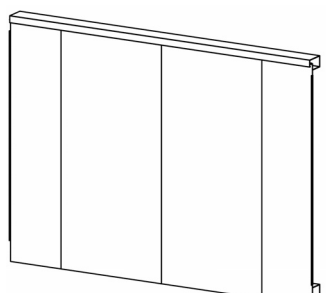
シンナーなどの溶剤、磨き粉、たわし等を使っての清掃は変色、キズ、塗装ハクリの原因となりますのでお避けください。



又、長期間のご使用により、ボルト、ネジ類がゆるむことがありますので、定期的に締め直してください。




- ◆台風、突風、地震、火災、洪水などの自然災害による破損の場合の補償対応は致しかねます。
- ◆本製品は屋外向けに設計されておりますが、強風をまともに受ける場所または気象条件が著しく悪い場所などへの設置は、お避けください。
- ◆蓋の開け放し、錠の閉め忘れなどには十分ご注意ください。






【部品の確認】




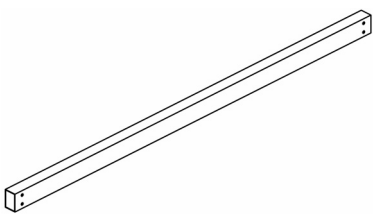
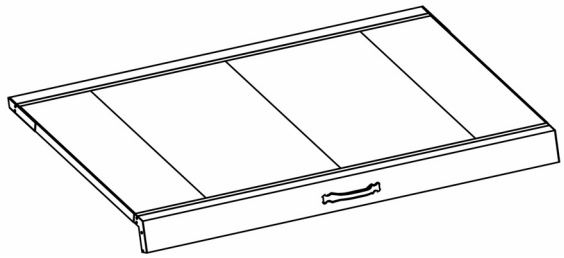
品 番	CB-01L	CB-01R
部品名	側面パネル左	側面パネル右
姿図		
数量	1 台	1 台

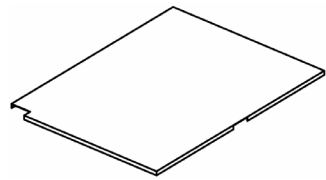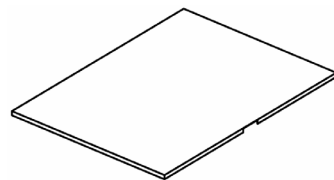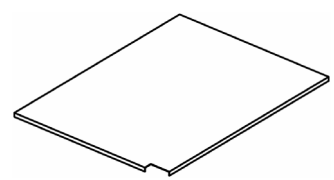品 番	CB-02	CB-03
部品名	正面扉	背面パネル
姿図		
数量	1 セット	1 台

品 番	CB-03	CB-04
部品名	床面横棧(中央)	上蓋
姿図		
数量	1 本	1 枚

品 番	CB-05		
部品名	底板左用	底板センター用	底板右用
姿図			
数量	1 枚	1 枚	1 枚


品 番	CB-06 (CB-01Rと同梱)				
部品名	部品ケース				
	取付・取扱説明書	十六角ボルト・ワッシャー	トラスビス	ガスダンパー	ダンパー用ボルト・ナット
姿図		M6-16 	M4-12 		M8-20 
数量	1 部	20 セット	9 本	2 本	4 セット

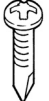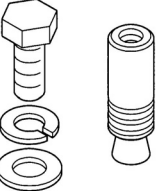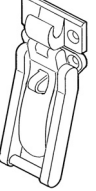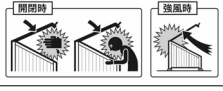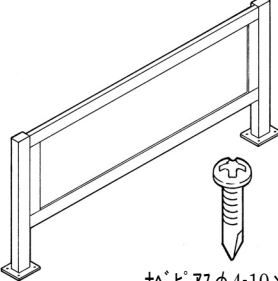品 番	CB-06 (CB-01Rと同梱)				CB-07
部品名	部品ケース				サインプレート(オプション)
	ナベピアス	アンカーセット	鋲金具セット	警告シール	本体
姿図	φ4-10 	M12 	 丸皿 TA φ4・20×5		 ナベピアス φ4・10×8
数量	10 本	4 セット	1 セット	1 枚	1 式


【施工の手順】

1. 本体の取り付け

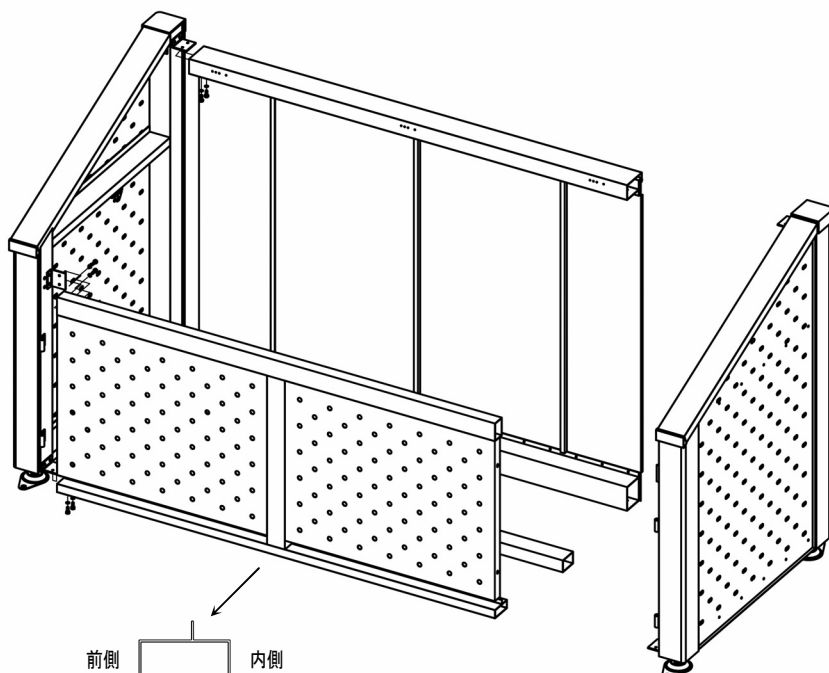側面パネルと背面パネルを 十六角ボルトとワッシャーで固定し、併せて側面パネルと正面扉及び床面横棧(中央)のそれぞれを 十六角ボルトとワッシャーで固定してください。




取付用アングルをパイプに差込み、
下からしっかりと取付けてください。

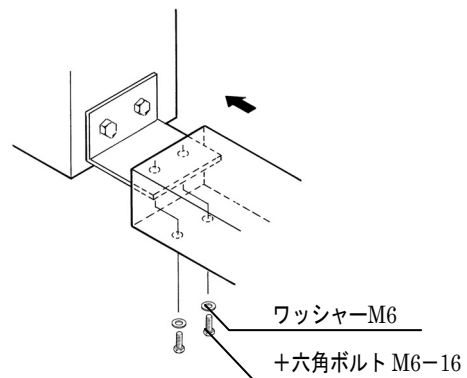


2. 上蓋の取り付け

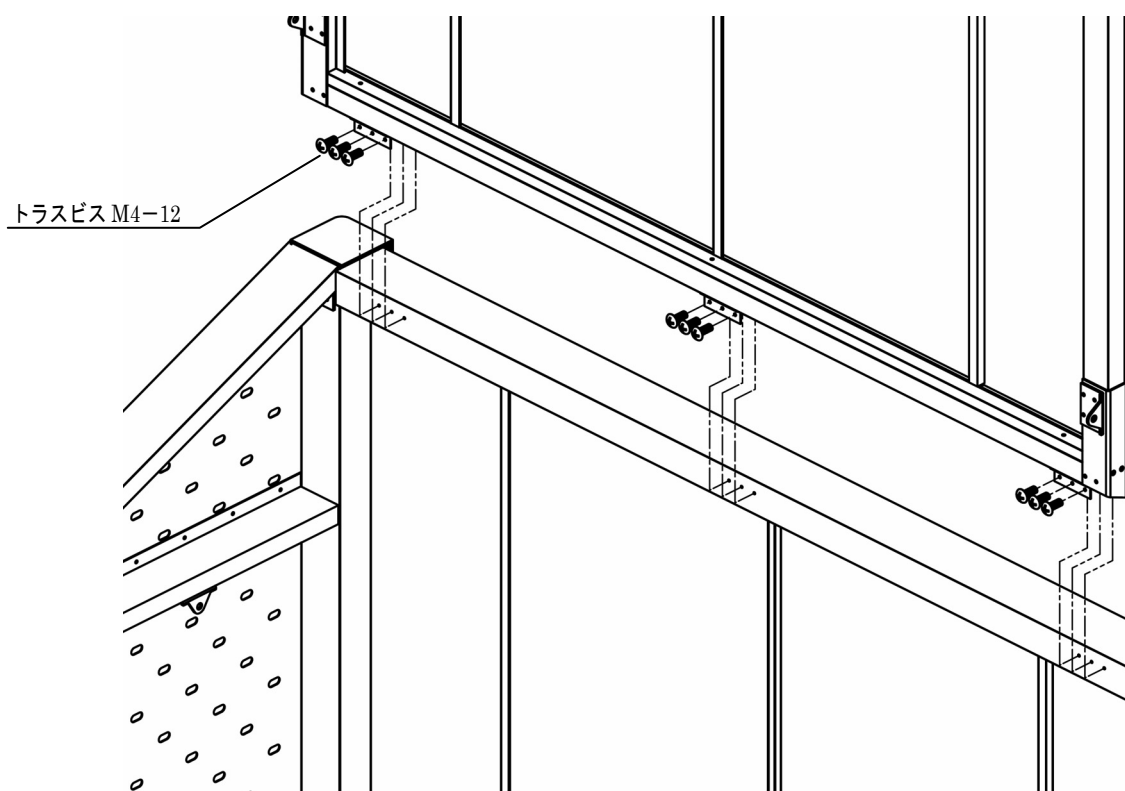2-1 上蓋と本体をトラスビスで固定してください。



2-2 ガスダンパーをダンパー用ボルト・ナットで固定してください。

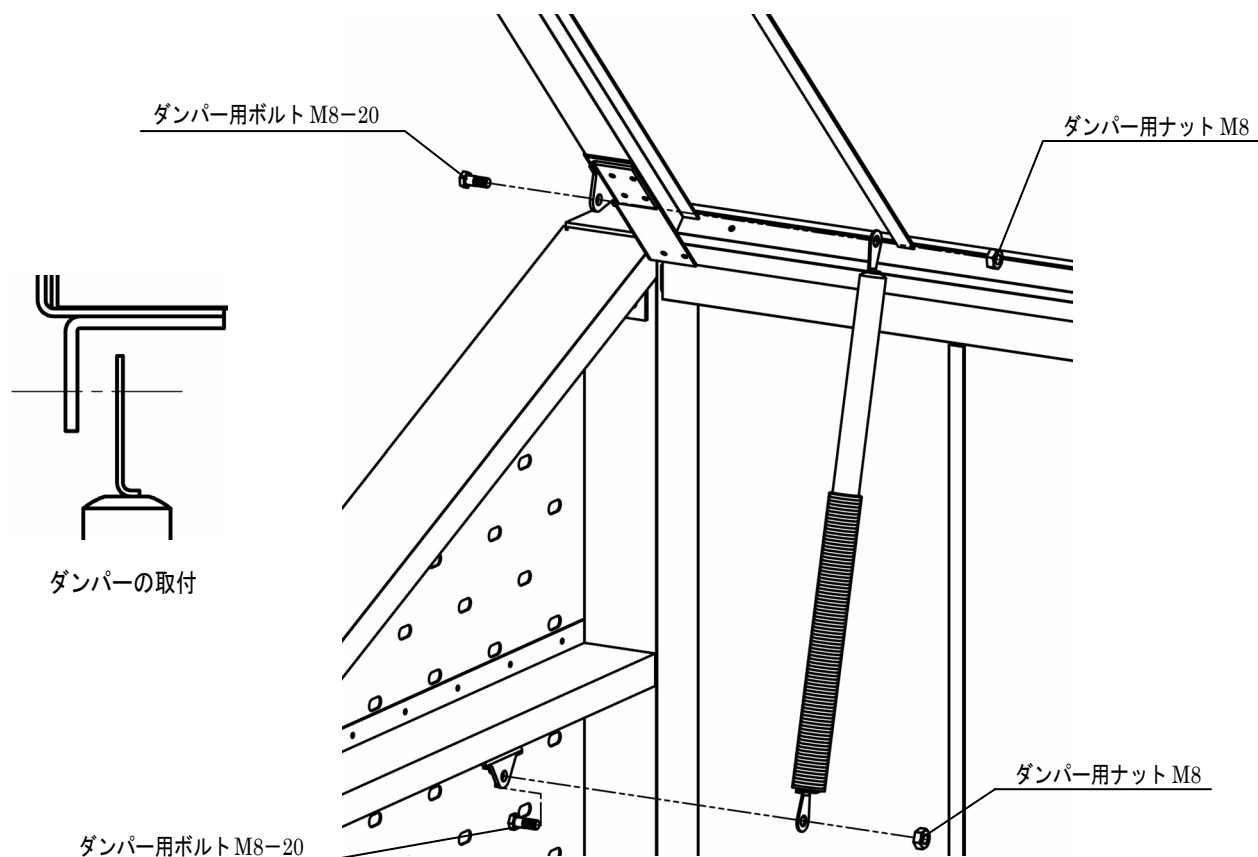


万一、上蓋と側面パネルのすき間が均等でない場合は、足元のアジャスターを調節してください。

(スパナで六角ナットを回して調節してください)

3. 底板の取り付け

底板を図のように、並べて置いて床面横棧にナベピースで固定してください。

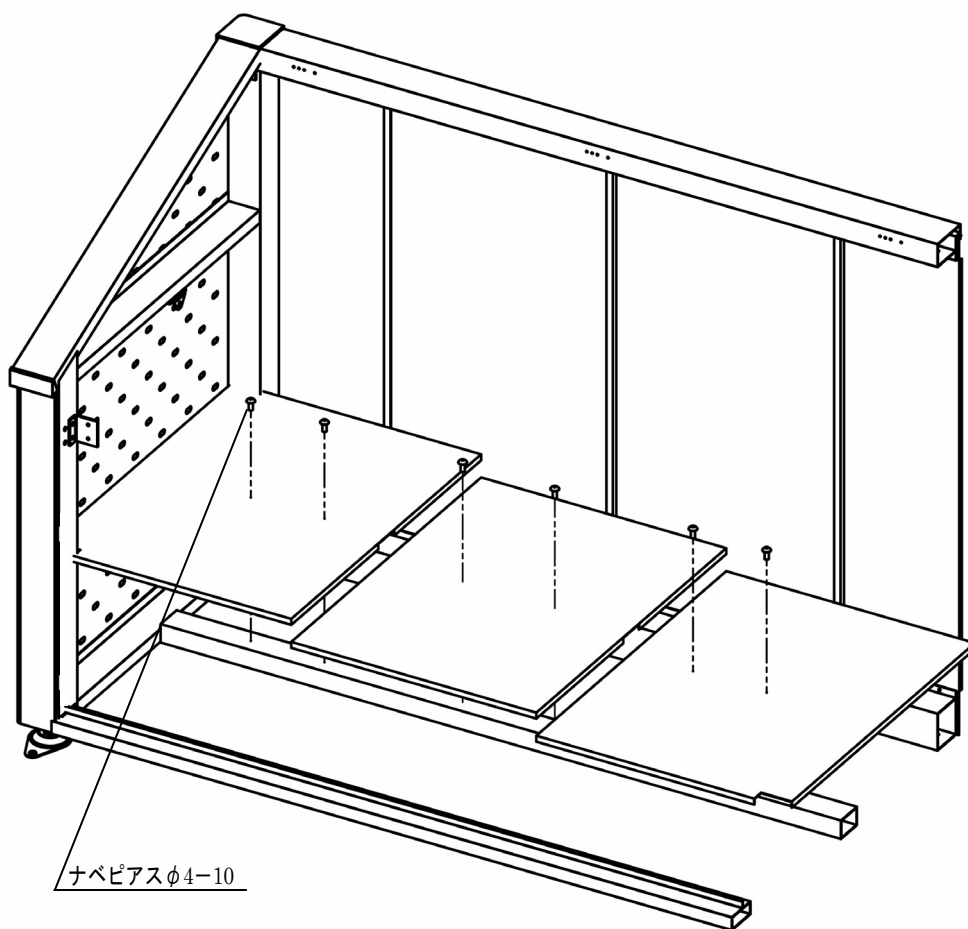
注意：底板の取り付けの際、床枠の対角寸法を確認してください。(±1mm)



4. 正面扉の取り付け


正面扉を側面パネルに2ヶ所(両側合わせて4ヶ所)を内側からナベピースで固定してください。

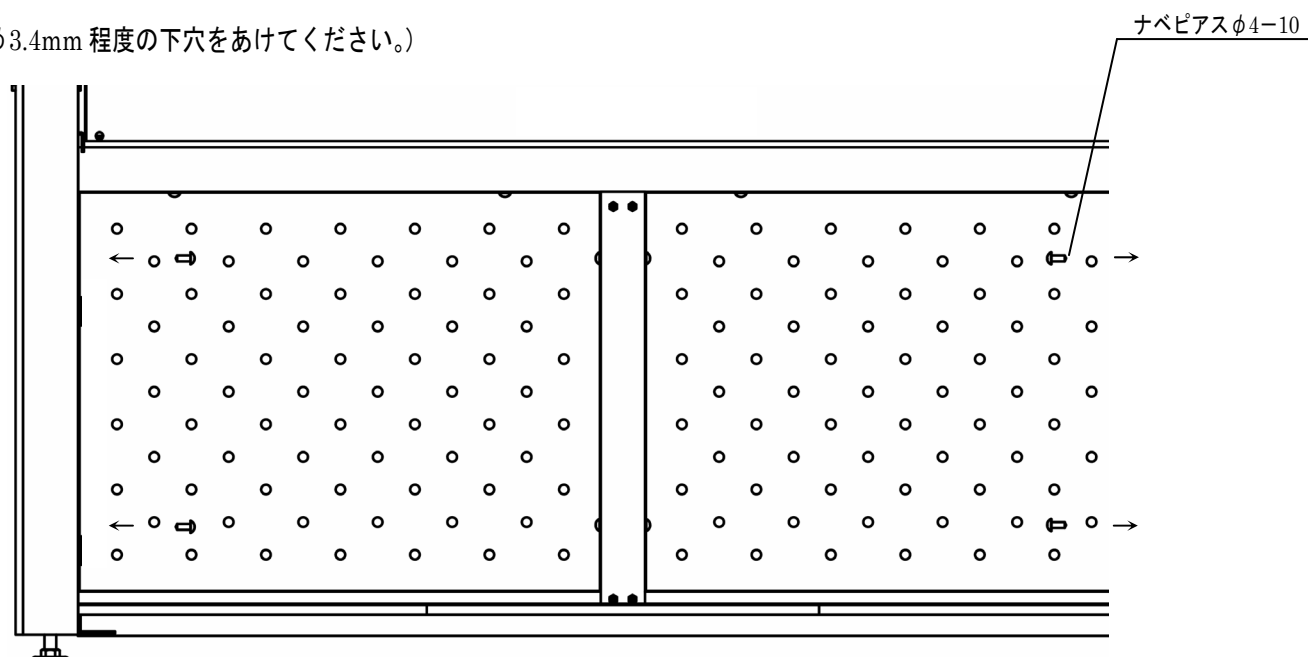(φ3.4mm 程度の下穴をあけてください。)




5. 本体の据え付け

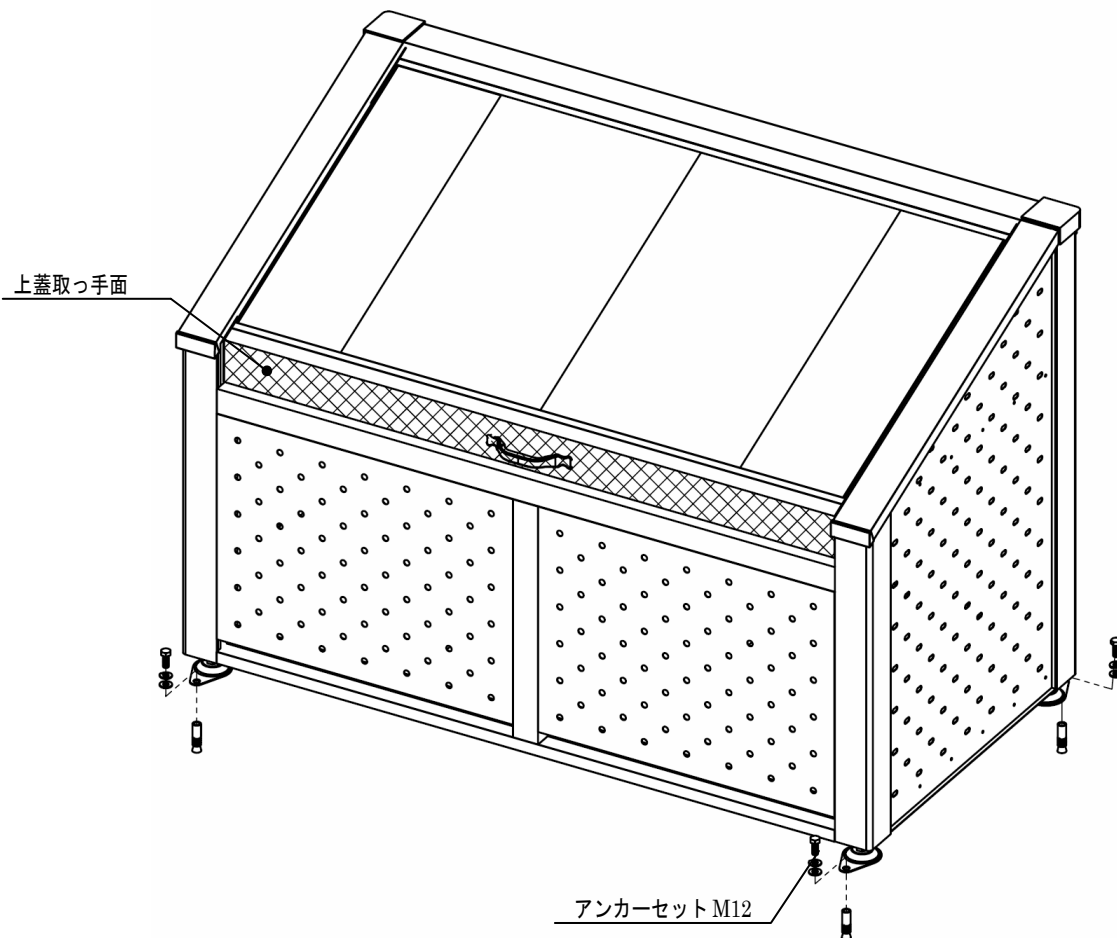レベル確認後、アンカーセットにて本体を設置面に固定してください。




6. 錠金具の取り付け

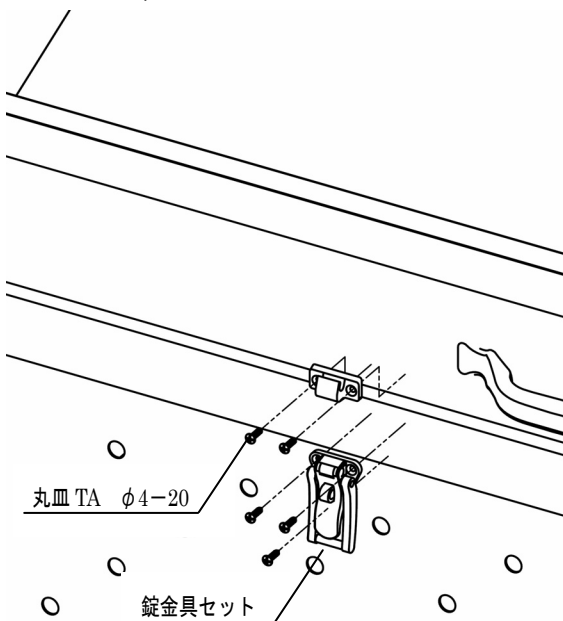任意の位置に同梱の取付ビスにて固定してください。(φ3.4mm 程度の下穴をあけてください。)



7. サインパネル（オプション）の取り付け

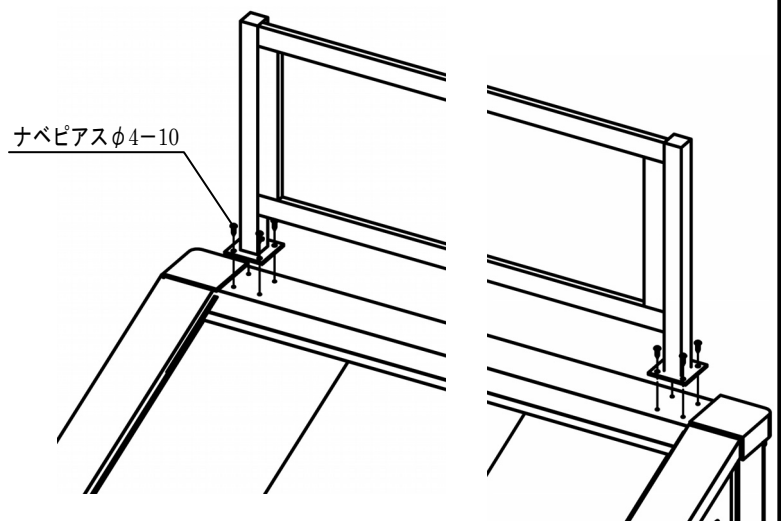サインパネルをセットの上、取付ビスにて固定してください。(φ3.4mm 程度の下穴をあけてください。)
※柱とプレートに段差のないほうが正面になります。



➤ 最後に警告シールを見やすい場所に貼り付けしてください。

（【例】上蓋取っ手面（No.5 の格子模様部分）など）

貼り終わったら、表面の保護シートを剥がしてください。

